

SimPal™ T40 / T20


Etäohjattavat GSM älypistorasiat mökille, kotiin ja toimistoon...

SimPal


SimPal T40 on monipuolisesti GSM älypistorasia, joka on suunniteltu sähkölaitteiden etäohjaukseen. Laitteen ohjaama verkkovirta saadaan kytkettyä matkapuhelimesta SMS-tekstiviestillä, puhelinsoitolla tai mobiilisovelluksella (appi). Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää laitteen automaatiota kohteen lämpötilan tai viikkokalenterin mukaisesti esim. lämmitys öiseen aikaan edullisemmalla pörssisähköllä. Järjestelmää voidaan laajentaa langattomilla SimPal T20 orjapistorasioilla sekä lisäantureilla (PIR-liikesensori, ikkuna/ovimagneettianturi, kauko-ohjain...), joiden avulla järjestelmästä saadaan rakennettu monipuolinen varashälytin ja turvalaite.

Monipuoliset käyttökohteet:

- Lämmityksen etäkäynnistys (patterit / ILP)
- IT-laitteen uudelleenkäynnistys "reboot"
- Auton lämmityksen/latauksen etäkäynnistys
- Valaistuksen etäkäynnistys
- Automaatiolaitteen etäkäynnistys
- Lämpötilakyselyt ja -hälytykset
- Murto- ja varashälytykset
- Ilmoittaa sähkökatkoksista tekstiviestillä

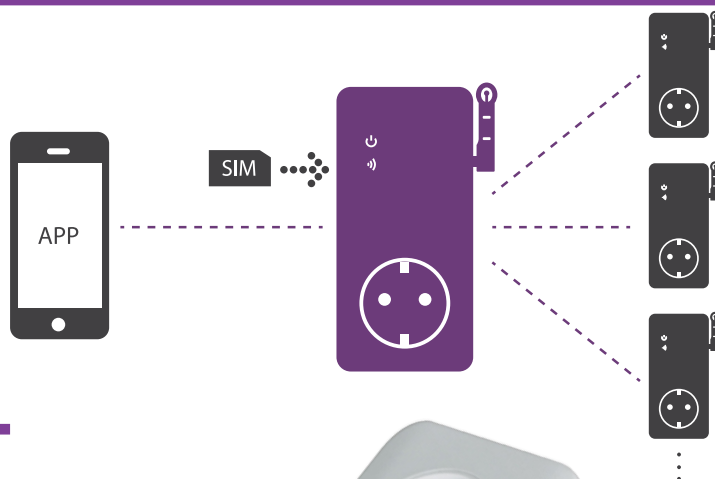

Mukana lämpötila-anturi

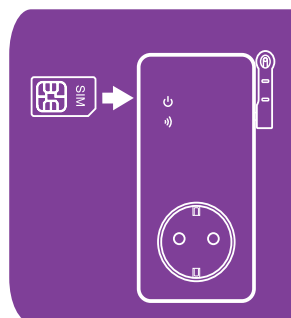

SimPal™ T40 laitteessa on liitettä ulkopuoliselle lämpötila-anturille, joka toimitetaan tuotepaketin mukana. Näin laite soveltuu monipuolisesti erilaisiin automaattisiin lämmitysten ohjauksiin niin kotona, autotallissa, kuin kesämökeillä. Lämpötilatieto saadaan välitettyä myös SMS-tekstiviestillä suoraan matkapuhelimeen. Optiona lämpöanturi 2m kaapelilla.

SimPal™ T40 tekniset tiedot

- Sisääntulovirta: 110-230VAC / 50Hz
- Jatkuva kytkentäteho: 16A @ 230VAC
- Hetkellinen kytkentäteho: 30A @ 230VAC (30 sek.)
- GSM-taajuuudet: 900/1800MHz
- SIM-korttipaikka: 1.8/3V (iso)
- Tukee 5x GSM-puhelinnumeroa
- Hallinta ja etäohjaus: SMS-tekstiviesti / Appi
- SMS-viesti virtakatkoista (akkuvarmennus)
- Kalenteri ohjaukset esim. yösähkölle
- Lämpötila ohjaus / kyselyt / hälytykset
- Liitettä ulkoiselle lämpötila-anturille: -10...+60 C
- Käyttölämpötila-alue: -10...+50C
- Merkki-LEDit: Virta, GSM, Kytkentärele
- Virrankulutus lepotilassa: <1mA
- Maadoitettu EU-pistorasia
- Sähkönumero T40: 28 178 05
- Sähkönumero T20: 28 178 06
- CE-hyväksytty



Helppokäyttöinen hyötylaite

SimPal™ T40 asennus on mutkaton: Asenna laitteeseen SIM-kortti ja määrittele puhelinnumero SMS-tekstiviestillä #00# - tämän jälkeen laite on käyttövalmis! Tekstiviestillä #01# laite kytkee virrat ja tekstiviestillä #02# laite kytkee virrat pois. Vaihtoehtona Android ja iOS appi.

Edistyneemmille käyttäjille laitteesta löytyy mahdollisuudet asettaa viisi puhelinnumeroa, ajastettujen ja viivästyneiden ohjauksen määrittelyyn sekä monia muita hyödyllisiä lisäominaisuuksia. SimPal T40 onkin varsin monipuolinen hyötylaite lukuisiin käyttötarkoituksiin ja -kohteisiin.

**MAAHANTUONTI JA
TUKKUMYYNTI:**
Microdata Finland Oy

Äyrikuja 3, 01510 VANTAA | Puh. 09 - 4247 4900 | myynti@microdata.fi | www.microdata.fi | www.simpal.fi

MICRODATA