

# SimPal™ T4

Etäohjattava GSM älypistorasia mökille, kotiin ja toimistoon...

## SimPal


**SimPal T4** on GSM älypistorasia, joka on suunniteltu sisätiloissa sijaitsevien sähkölaitteiden etäkäynnistämiseen ja poiskytkemiseen. Laitteen ohjaama verkkovirta saadaan kytkettyä matkapuhelimesta SMS-tekstiviestin tai mobiili-apin avulla.

Helppokäyttöinen SimPal T4 kykenee ohjaamaan 16A jatkuvaa ja 30A hetkellistä (max 30 sek) kuormaa. Laite toimii kaikkien operaattorien SIM-korteilla eikä vaadi toimiakseen erillistä datasopimusta.

### Monipuoliset käyttökohteet:

- Lämmityksen etäkäynnistys (patterit / ILP)
- Ilmastoinnin etäkäynnistys
- IT-laitteen uudelleenkäynnistys "reboot"
- Kodinkoneen etäkäynnistys
- Auton lämmityksen/latauksen etäkäynnistys
- Valaistuksen etäkäynnistys
- Automaattilaitteen etäkäynnistys
- Lämpötilakyselyt ja -hälytykset
- Ilmoittaa sähkökatkoksista tekstiviestillä!

### Mukana lämpötila-anturi

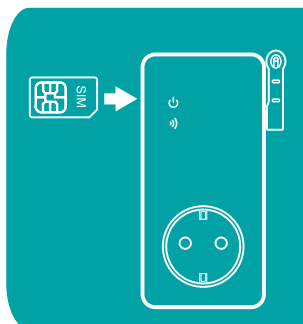

**SimPal™ T4** -keskusyksikössä on liitännä ulkopuoliselle lämpötila-anturille, joka toimitetaan tuotepaketin mukana. Näin laite soveltuu monipuolisesti erilaisiin automaattisiin lämmitysten ohjauksiin niin kotona, autotallissa, veneessä kuin kesämökeillä. Lämpötilatieto saadaan välitettyä myös SMS-tekstiviestillä suoraan GSM-matkapuhelimeen.

### SimPal™ T4 tekniset tiedot

- Sisääntulovirta: 110-230VAC / 50Hz
- Jatkuva kytkentäteho: 16A @ 230VAC
- Hetkellinen kytkentäteho: 30A @ 230VAC (30 sek.)
- GSM-taajuudet: 900/1800MHz
- SIM-korttipaikka: 1.8/3V (iso)
- Tukee 5x GSM-puhelinnumeroa
- Hallinta ja etäohjaus: SMS-tekstiviesti / Appi
- SMS-viesti virtakatkoista (akkuvarmennus)
- Kalenteri ohjaukset esim. yösähkölle
- Lämpötila ohjaus / kyselyt / hälytykset
- Automaattinen kellon sykkrointi GSM-verkosta
- Liitännä ulkoiselle lämpötila-anturille: -10...+60 C
- Käyttölämpötila-alue: -10...+50C
- Merkki-LEDit: Virta, GSM, Kytkentärele
- Virrankulutus lepotilassa: <1mA
- Maadoitettu EU-pistorasia
- Sähkönumero: 28 178 02
- CE-hyväksytty



## SimPal-T4

### Helppokäyttöinen hyötylaite

**SimPal™ T4** asennus on mutkaton: Asenna laitteeseen SIM-kortti ja määrittele puhelinnumero SMS-tekstiviestillä #00# - tämän jälkeen laite on käyttövalmis! Tekstiviestillä #01# laite kytkee virrat ja tekstiviestillä #02# laite kytkee virrat pois. Vaihtoehtona Android ja iOS appi.

Edistyneemmille käyttäjille laitteesta löytyy mahdollisuudet asettaa viisi puhelinnumeroa, ajastettujen ja viivastettujen ohjausten määrittelyyn sekä monia muita hyödyllisiä lisäominaisuuksia. SimPal T4 onkin varsin monipuolinen hyötylaite lukuisiin käyttötarkoituksiin ja -kohteisiin.

**MAAHANTUONTI JA  
TUKKUMYYNTI:**  
Microdata Finland Oy

Äyrikuja 3, 01510 VANTAA | Puh. 09 - 4247 4900 | myynti@microdata.fi | www.microdata.fi | www.simpal.fi

**MICRODATA**