

5. Tekniset tiedot

GSM taajuusalueet	900/1800MHz
Lähetysteho	2W @ 900MHz
Kanavaväli	200KHz
Käyttöjännite / virrankulutus	5V @ 1500mA
Käyttölämpötila-alue	-10°C... +45°C
Ilman kosteus	5%... 95%
Ilmanpaine	86...106Kpa

6. Maahantuonti ja tekninen tuki



Microdata Finland Oy

Äyrikuja 3

01510 VANTAA

<http://www.microdata.fi>

tuki@microdata.fi

Vaihde: 09 – 4247 4900

Tuki: 09 – 4247 4920

THINK TIT-904 GSM-pöytäpuhelin

Sisällysluettelo

1. Toiminnot ja ominaisuudet	1
2. Puhelimen kuvaus	1
Näppäimistöjen kuvaus	2
3. Puhelimen Käyttöönotto	2
4. Toimintovalikko	3
Tekstiviestit	3
Puhelinluettelo	3
Soittoloki	4
Asetukset	4
Kello	5
5. Tekniset tiedot	6
6. Tekninen tuki	6

4.4.3 Call Setting = Soittoasetukset

4.4.3.1 Auto Redial = Automaattinen soitto

Voit määritellä ajan, ennen kuin puhelin automaattisesti yhdistää puhelun, vaihtoehdot ovat 4s, 5, 6s.

Huom: Soitto muodostetaan automaattisesti odotusajan jälkeen!

4.4.4 Shortcut Settings = Pikavalinnat (muistipaikat)

Voit määritellä 5 pikavalintanumerot M1-5 näppäimille.

4.4.5 Sound Settings = Ääniasetukset

Voit määritellä soittoäänen sekä äänenvoimakkuudet soitolle, tekstiviesteille, hälytykselle, näppäimille ja järjestelmälle.

4.5 Kello (Clock)

4.5.1 Time and date settings = Puhelimen päivän ja ajan asetus.

4.5.2 Date Format / Time Format = Näyttömuodot

4.5.3 Alarm Settings = Voit määritellä puhelimeen hälytykset

4.2.2.2 Save to ME: Talleta yhteystiedot puhelimeen

4.2.3 Storage status = Muistipaikkojen tila, puhelimeen voidaan tallettaa 100 yhteystietoa.

4.2.4 Abbreviate Dial = Pikavalintanumerot

Voit poistaa tai lisätä pikavalintanumeroita tämän valikon kautta.

Koodi numeron edessä tarkoittaa muistipaikkaa ja voit soittaa pikavalintanumeroon painamalla pitkään kyseistä numeroa näppäimistöltä. Laitteeseen voidaan määrittellä 9x pikavalintanumeroa numeroille 2-9. Jos lista näyttää <empty>, voit määrittellä numeron painamalla "menu"-näppäintä.

4.2.5 Delete all Entries = Poista kaikki yhteystiedot

4.2.5.1 SIM: Poista kaikki yhteystiedot SIM-kortilta

4.2.5.2 Phone: Poista kaikki yhteystiedot puhelimesta.

4.3 Log = Soittoloki

4.3.1 Incoming call = Sisääntulleet puhelut

4.3.2 Outgoing call = Soitetut puhelut

4.3.3 Missed call = Vastaamattomat puhelut

4.3.4 Call Duration = Soitonkesto

4.4 Settings = Asetukset

4.4.1 Phone Settings = Puhelin asetukset

4.4.1.1 Display Settings = Näyttöasetukset

4.4.1.2 Keypad Locking Settings = Näppäinlukitus päälle tai pois.

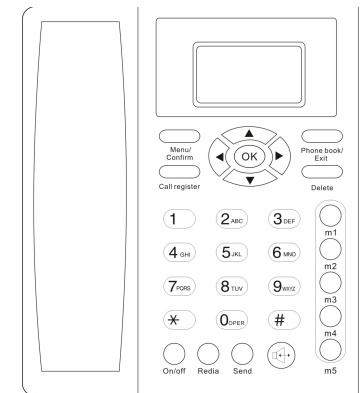
4.4.1.3 Factory Default = Tehdasasetukset, koodi on "1234".

4.4.2 Network Settings = Verkkoasetukset


1. Puhelimen ominaisuudet




1. Sisältää GSM-puhelimen peruominaisuudet
2. Tekstiviestituki (english)
3. Sisäänrakennettu puhelinluettelo
4. Sisäänrakennettu kello
5. Tuki näppäimistöluokitukselle
6. Tuki pikavalintanumeroille
7. Soittohistoria

2. Puhelimen kuvaus



Näppäimistöjen kuvaus

1. Menu / Confirm: Toimintovalikko tai kuittauspainike toiminnoissa.
2. Call register = Soittoloki
3. : Viestilaatikko tai kursori ylös toiminnoissa.

4. : Puhelinluettelo tai kursori alas toiminnoissa.
5. : Puhelun aikana soittotoloki. Viestiä kirjoittaessa kursori vasemmalle.
6. : Puhelun aikana hälytysvalikkoa. Viestiä kirjoittaessa kursori oikealle.
7. Phone book/Exit = Puhelun aikana puhelinluettelo tai valintanäppäin.
8. Delete = Voit poistaa numeron tai merkin.
10. On/Off = Puhelimen virtakytkin (päälle / pois)
11. Redial key = Uudelleensoitto, soittaa viimeksi soitettuun numeroon.
12. Send = Soitonäppäin, jolla puhelin soittaa valittuun numeroon.
13. Hand free: Kaiutinpuhelin toiminto.
14. Numeronäppäimet: Valitse numerot ja/tai merkit.
15. * -näppäin: valintanäppäin; tai käytetään näppäinlukituksen avaamiseen.
16. # -näppäin: Vaihda näppäimistön syöttötila (Ennustava (vain Englanti), kirjaimet, ISOT kirjaimet, numerot)
17. Pikanalinnat (M1-5): Paina pikavalintaa ja määrittele, mikä puhelinnumero muistipaikkaan talletetaan. Asetusten muuttaminen tapahtuu puhelimen asetuksista. *88 = M5 muistipaikka.

3. Puhelimen käyttöönotto

- 1) Avaa pohjassa oleva kansi ja työnnä SIM-kortti paikalleen.
- 2) Kytke akun valkoinen liitin ja sulje pohjan kansi.
- 3) Käynnistä puhelin ON/OFF painikkeesta.
- 4) Tämän jälkeen puhelin kirjautuu GSM-verkkoon.
- 5) Kun akku ja laturi ovat kytketty, laite lataa automaattisesti akkuja. Akun lataamisesta tulee tieto näytölle.
- 6) Näytön signaali-merkki kertoo matakapuhelinverkon voimakkuuden. Jos signaalitaso on alhainen, puhelut saattavat päätkiä tai olla yhdistymättä. Varmista, että laitetta käytetään matkapuhelinverkon peittoalueella.
- 7) Jos SIM-kortilla on PIN-koodi (Personal Identity Code),

syötä se sitä kysyttäessä. PIN-koodikysely suositellaan poistettavaksi asetuksista. (Settings – Phone settings – Security settings (code:1234) – Power on PIN1 valitse OFF)

- 8) Jos puhelin ei ole käytössä pitkiin aikoihin (kuukausia), niin irroita laitteen akku liittimestä..

4. Toimintovalikko

4.1 Message = Tekstiviestit

Tukee tekstiviestien lähetystä ja vastaanottoa.

- 4.1.1 Inbox = Vastaanotetut
- 4.1.2 New = Luo uusi
- 4.1.3 Sentbox = Lähetetyt
- 4.1.4 Outbox = Lähtevät
- 4.1.5 Draftbox = Luonnokset
- 4.1.6 Voice Mail = Ääniviestit
- 4.1.7 Setting = Asetukset
- 4.1.8 Delete All = Poista kaikki viestit

4.2 Phone book = Puhelinluettelo

- 4.2.1 Browse = Selaa
- 4.2.2 Create = Luo
- 4.2.2.1 Save to Sim: Tallettaa yhteystiedon SIM-kortille.

THINK TIT-904

Asennusohje v1.1